

almando Multiplay Surround Kurzanleitung

Surround Ausgänge

Es können beide Ausgänge GLEICHZEITIG verwendet werden, d.h. es ist auch möglich, beispielsweise B&O Surround-Lautsprecher mit einem Loewe Subwoofer zu kombinieren.

Loewe Audiolink Ausgang (-> Loewe Subwoofer)

B&O Powerlink Ausgang FRONT L + R

B&O Powerlink Ausgang RÜCK L + R

B&O Powerlink Ausgang SUB (L) + CENTER (R)



Surround Eingänge

Es kann nur ein Gerät angeschlossen werden, entweder ein Loewe ODER ein B&O Fernseher, (bzw. ein AV-Receiver mit Pre-Out).

B&O Powerlink Eingang SUB (L) + CENTER (R)

B&O Powerlink Eingang RÜCK L + R

B&O Powerlink Eingang FRONT L + R

Loewe Audiolink Eingang (-> Loewe Fernseher)



Stereo Eingänge

Wird eine Stereoquelle wiedergegeben, dann erfolgt dies im Modus SPEAKER 4, d.h. Sie hören den Ton auf allen 4 Surround-Lautsprechern und dem Subwoofer.

SPDIF Eingang, Toslink-Buchse

(nur für Lautstärke geregelte Stereo-Signale, z.B. Sonos Connect oder Apple Airport Express)

DIP-Schalter zum Konfigurieren des Gerätes

B&O Powerlink Eingang (z.B. B&O Anlage)


Pegeleinstellung Rücklautsprecher L

Pegeleinstellung Rücklautsprecher R

(gilt nur für Stereowiedergabe, für Surroundwiedergabe erfolgt die Einstellung im Surround-Menü des TV)

Pegelangleichung des SPDIF-Eingang L

Pegelangleichung des SPDIF-Eingang R

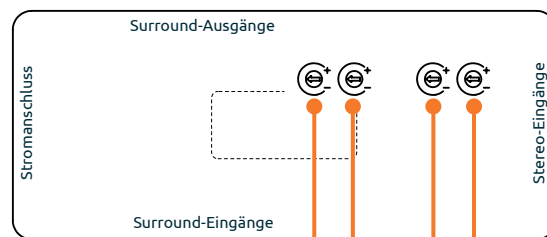

Geräteunterseite

DIP-Schalter	ON (oben)	OFF (unten)
1	Einschaltautomatik für Beolab 5 (auch bei Nicht-B&O-Geräten, z.B. Sonos Connect)	kein Beolab 5 angeschlossen
2	POWERLINK IN (Stereo) mit automatischer Signalerkennung für Geräte ohne Schaltspannung Priorität: 1. SPDIF / 2. Powerlink / 3. Surround	POWERLINK IN (Stereo) für Geräte mit Schaltspannung (z.B. B&O Anlage) Priorität: 1. Powerlink / 2. SPDIF / 3. Surround Auch verwenden, wenn kein Gerät angeschlossen ist!
3	Bitte nur anschalten, wenn an POWERLINK IN (Stereo) KEIN Gerät angeschlossen ist	Standard: ausgeschaltet (unten)
4	Nachlaufzeit 2 Minuten (gültig nur bei Betriebsmodus Signalerkennung)	Nachlaufzeit 20 Sekunden (gültig nur bei Betriebsmodus Signalerkennung)
5	SURROUND Eingänge mit automatischer Signalerkennung für Geräte ohne Schaltspannung (z.B. AV-Receiver ohne Triggeranschluss)	SURROUND Eingänge für Geräte mit Schaltspannung (z.B. B&O TV, Loewe TV, AV-Receiver mit Triggeranschluss)

